

ANSCHLUSSSCHEMA FÜR TURBOSAR® - MISCHPUMPE PU11 MIT REGELGERÄT TR46.1


Abkürzungen:

- N = Neutralleiter
- LO = Polleiter
- LG = Réserve / nicht angeschlossen
- LP = Überwachung Pumpe
- LA = Stellantrieb AUF
- LZ = Stellantrieb ZU
- LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

Legende:

1. LP – Überbrückung – Überwachung Pumpe
2. LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF
3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU
4. LK – Überbrückung – Ueberwachung / Zusatzfunktion
5. Zuschaltung – Inversbetrieb / Umkehrfunktion AUF / ZU Stellantrieb
6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten
7. Zuschaltung – Manuel 100% AUF
8. Zuschaltung – Manuel 100% ZU

Sommer – Winterschalter oder Thermostat
Wenn nicht vorhanden: Brücke von LO – LP erstellen!

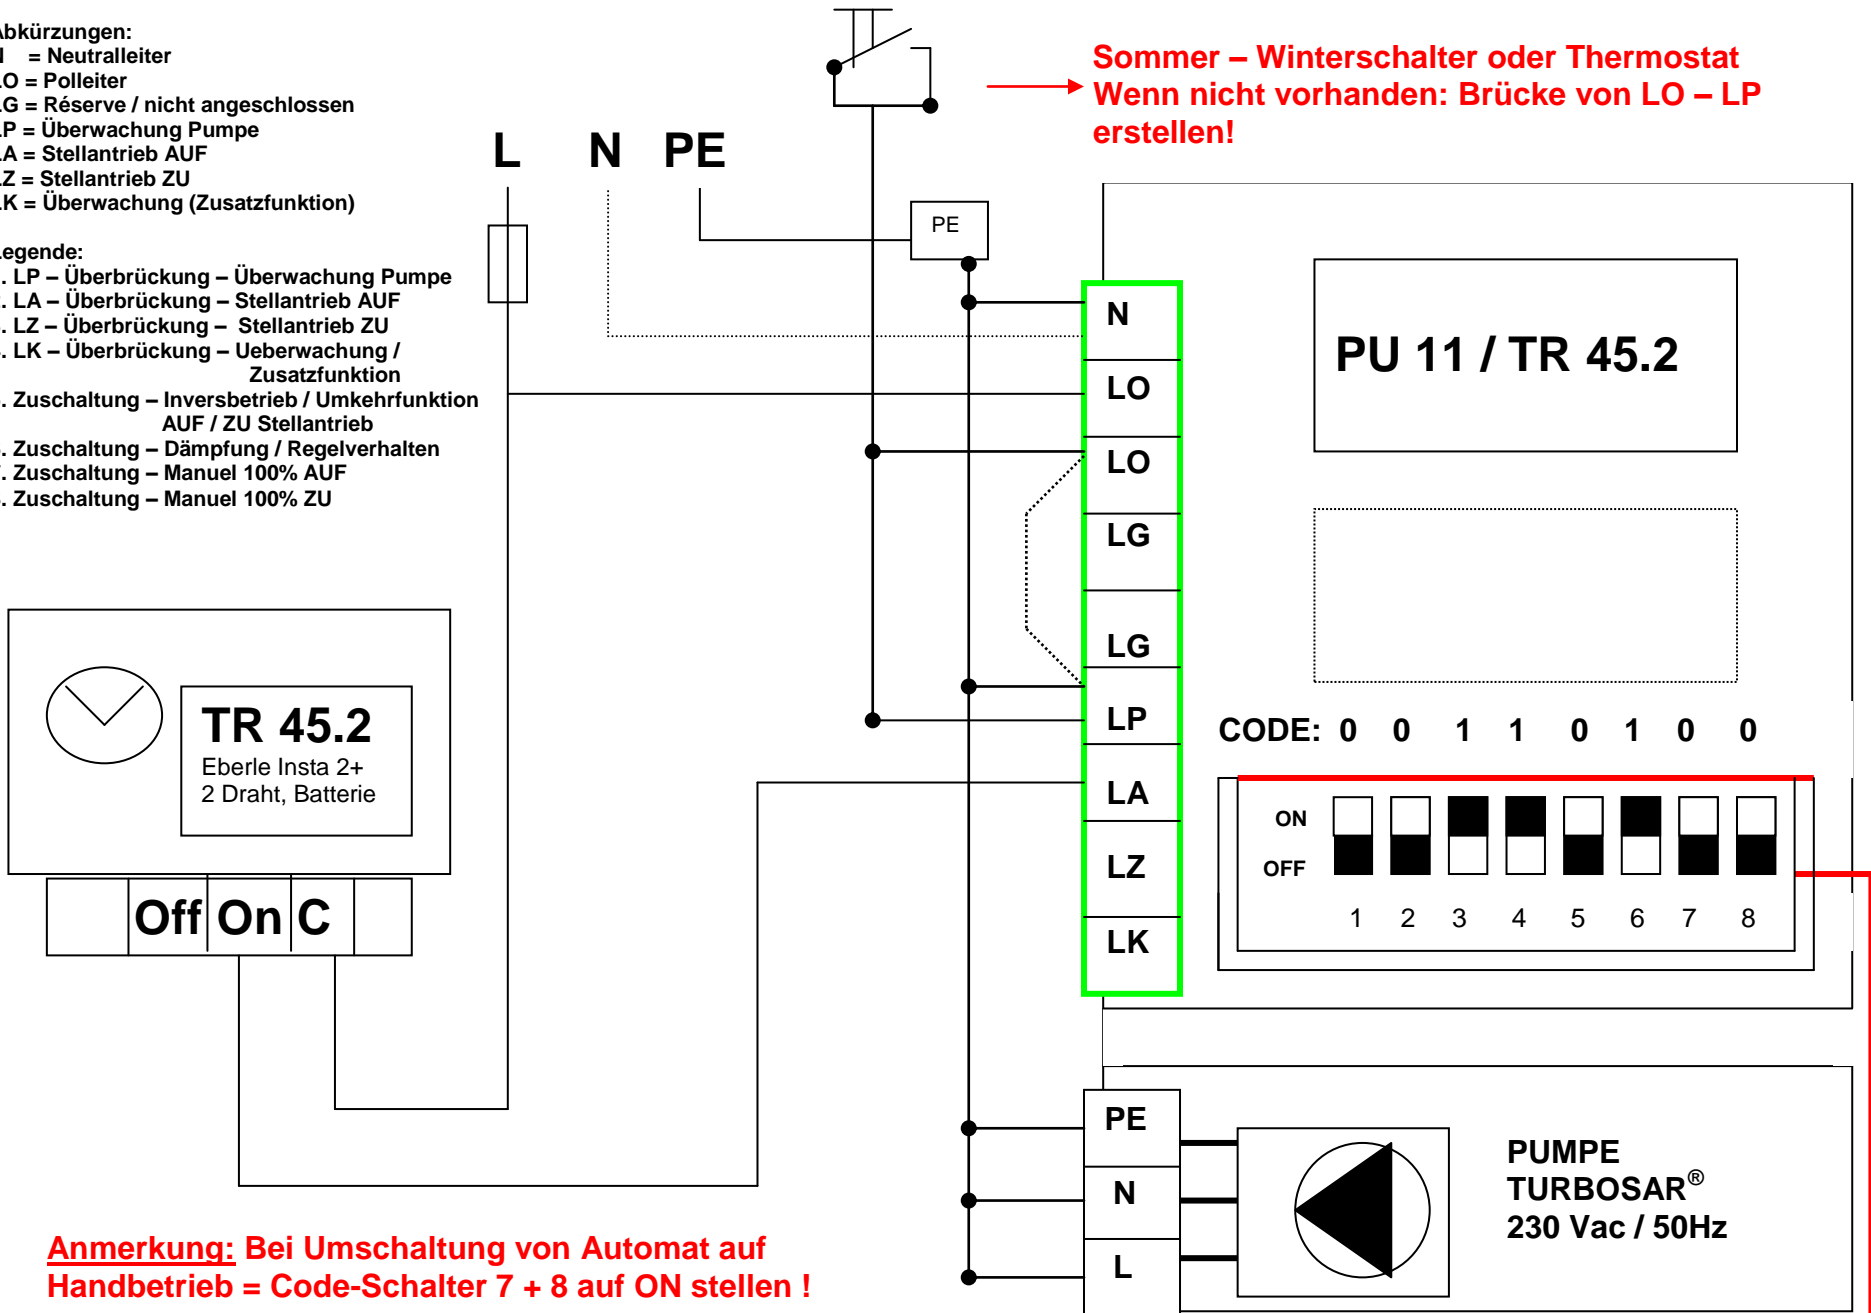

Anmerkung: Bei Umschaltung von Automat auf Handbetrieb = Code-Schalter 7 + 8 auf ON stellen !

CODE 0 = S OFF / CODE 1 = S ON