


Anschlusschema für TURBOSAR® - Mischpumpe PU 11 mit Digital-Regelgerät TR 45.2

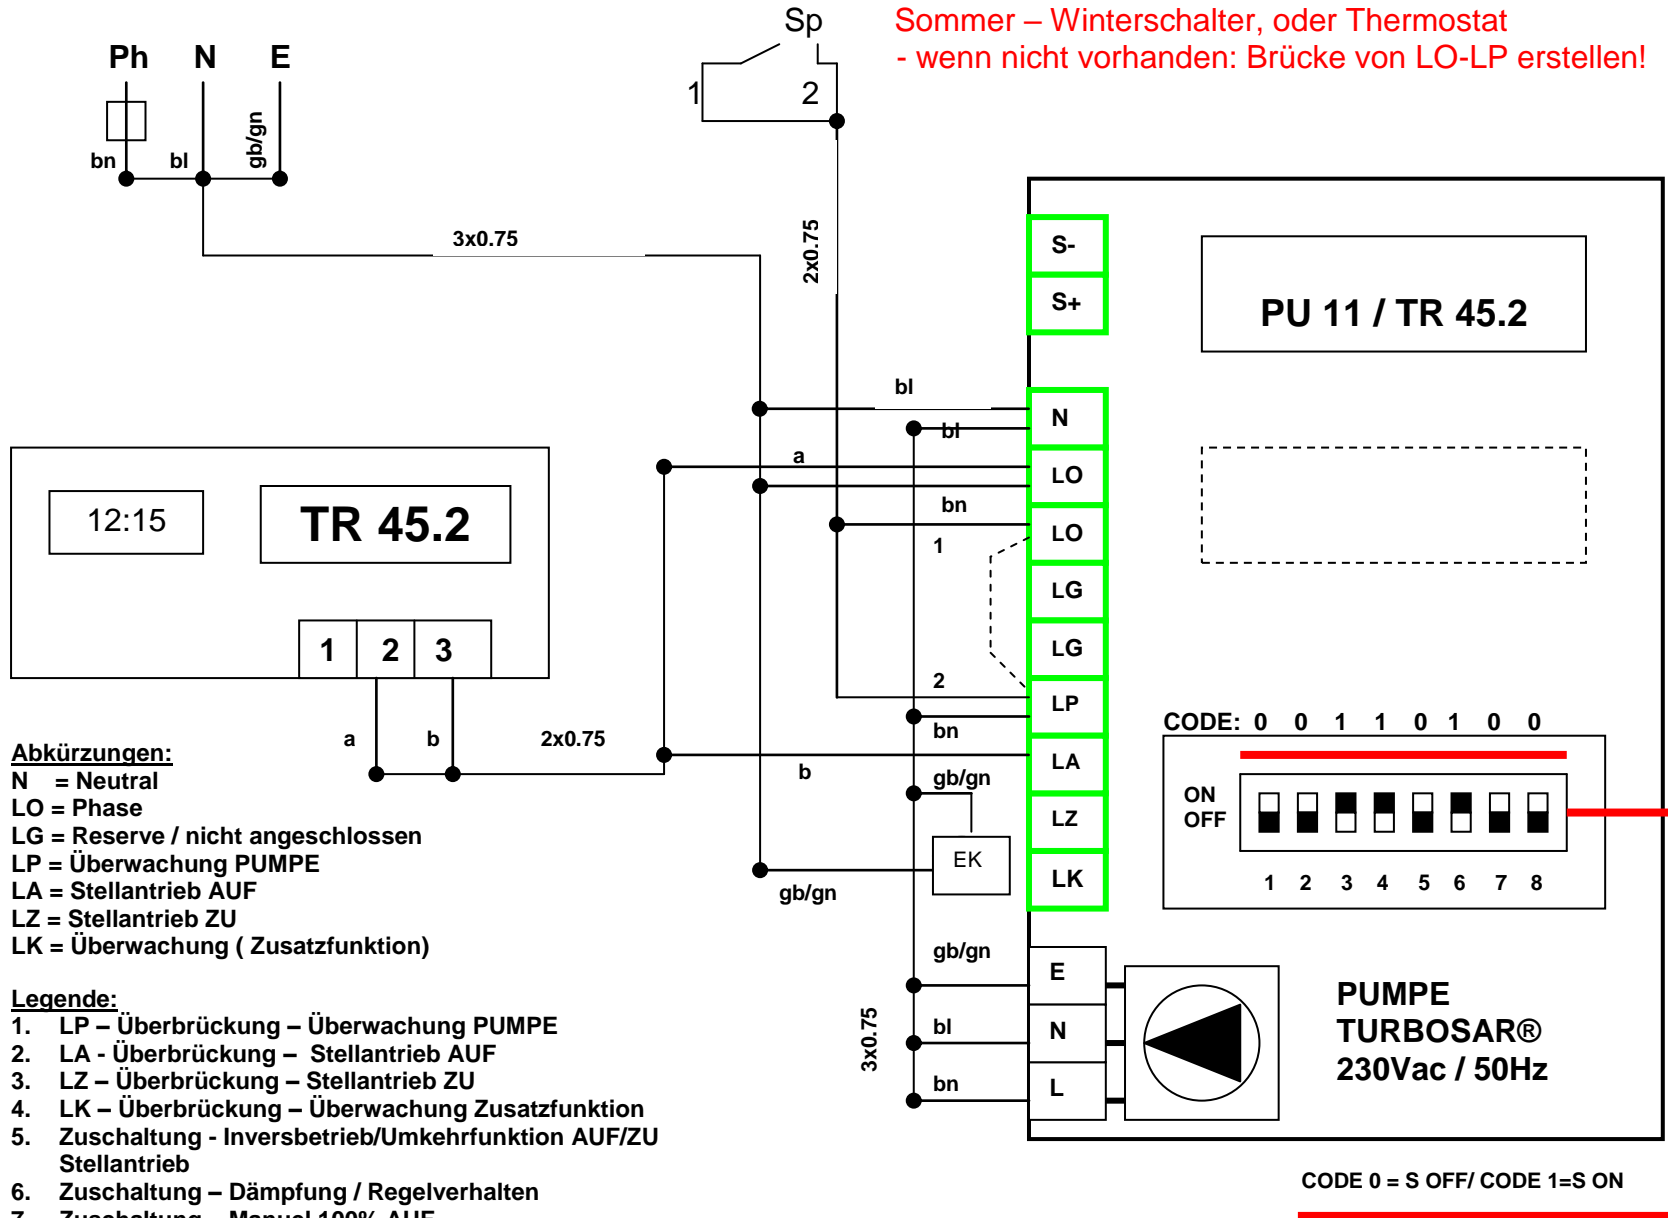

Sommer – Winterschalter, oder Thermostat
 - wenn nicht vorhanden: Brücke von LO-LP erstellen!

Abkürzungen:

- N = Neutral
- LO = Phase
- LG = Reserve / nicht angeschlossen
- LP = Überwachung PUMPE
- LA = Stellantrieb AUF
- LZ = Stellantrieb ZU
- LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

Legende:

1. LP – Überbrückung – Überwachung PUMPE
2. LA - Überbrückung – Stellantrieb AUF
3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU
4. LK – Überbrückung – Überwachung Zusatzfunktion
5. Zuschaltung - Inversbetrieb/Umkehrfunktion AUF/ZU Stellantrieb
6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten
7. Zuschaltung – Manuel 100% AUF
8. Zuschaltung – Manuel 100% ZU

Anmerkung: Bei Umschaltung von Automat auf Handbetrieb:Schalter 7+8 auf ON schalten !