


# Anschlussschema für Mischpumpe PU 11 mit Regelgerät K 1 und Sicherheitsthermostat

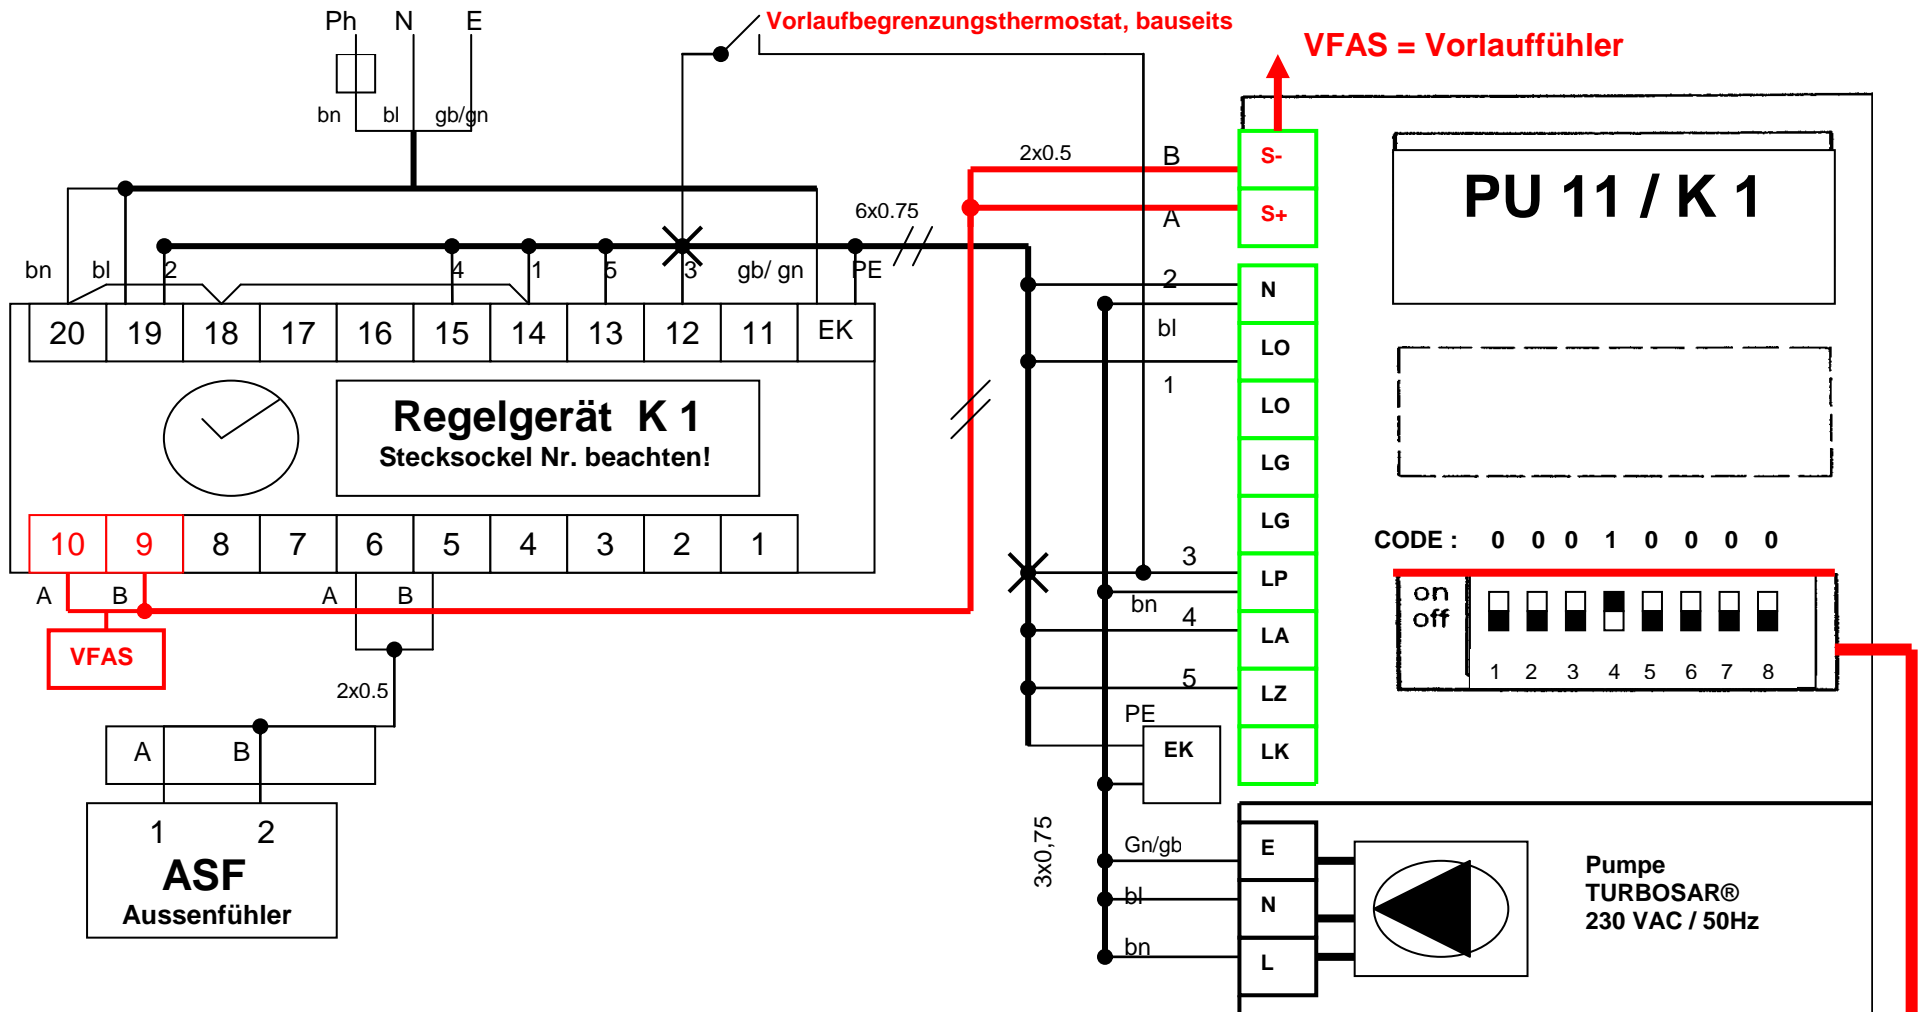

## Abkürzungen:

N = Neutral  
 LO = Phase  
 LG = Reserve / nicht angeschlossen  
 LP = Überwachung ( Pumpe )  
 LA = Stellantrieb AUF  
 LZ = Stellantrieb ZU  
 LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

## Legende:

1. LP – Überbrückung – Überwachung Pumpe  
 2. LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF  
 3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU  
 4. LK – Überbrückung – Überwachung Zusatzfunktion  
 5. Zuschaltung – Inversbetrieb / Umkehrfunktion AUF/ZU Stellantrieb  
 6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten  
 7. Zuschaltung – Manuel 100% AUF  
 8. Zuschaltung – Manuel 100% ZU

**Achtung: Aussenfühler, Fühler – und Steuerleitungen müssen in einer Einzelleitung verlegt werden !!!**

CODE 0 = S OFF / CODE 1 = S ON